

nevir[®]

NVR-2744DVD-PGCUJ

Reproductor DVD Portátil 9" (22.86cm) con Juegos y Mando inalámbrico



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes	1
Ilustración del panel.....	2
Conexión a USB.....	2
Mando a distancia.....	3
Conexión a un televisor.....	4
Reproducción de MP3/WMA/MPEG4.....	4
Reproducción de imágenes de un CD.....	5
Configuración del sistema.....	6
Resolución de problemas.....	7
Especificaciones	8
Otros.....	8
Juegos manual de usuario.....	9

Instrucciones de seguridad importantes

* **Aviso:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la carcasa superior ni la parte posterior. En su interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para ello, póngase en contacto con personal cualificado.

* **Aviso:** Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

* No exponga el adaptador ni el producto al agua (salpicaduras o mojaduras) ni coloque objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, sobre el aparato.

* Mantenga el producto fuera del alcance de los rayos de sol y de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.

* No bloquee las aberturas de ventilación. El producto viene provisto de ranuras y aberturas para su ventilación. No deben bloquearse nunca estas aberturas colocando el aparato sobre cojines, sofás o superficies similares.

* No coloque el producto sobre un carro, soporte, trípode, caballete o mesa inestable. El aparato podría caerse y causar alguna avería o herida.

* No coloque nunca objetos pesados o punzantes sobre el panel LCD o el marco.

* Utilice únicamente el adaptador CA que viene con el aparato. El utilizar un adaptador diferente puede invalidar la garantía.

* Desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared cuando no lo esté utilizando.

* Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales a la hora de deshacerse de las baterías.

* **AVISO:** No debe exponerse la pila (batería, pilas o un conjunto de pilas) a un calor excesivo, producto de los rayos solares, fuego o similares.


* **AVISO:** Un sonido excesivamente alto a través de los auriculares puede provocar pérdida de capacidad auditiva.

* **AVISO:** Utilice únicamente accesorios o complementos aprobados por el fabricante. Este producto viene con un adaptador CA que es utilizado como dispositivo de desconexión. Este dispositivo de desconexión tiene que estar a mano para facilitar su manejo.

Precaución: Si se coloca de manera incorrecta la batería, existe riesgo de que explote. Sustitúyala únicamente por una igual o similar (batería de litio).




Ilustración del panel

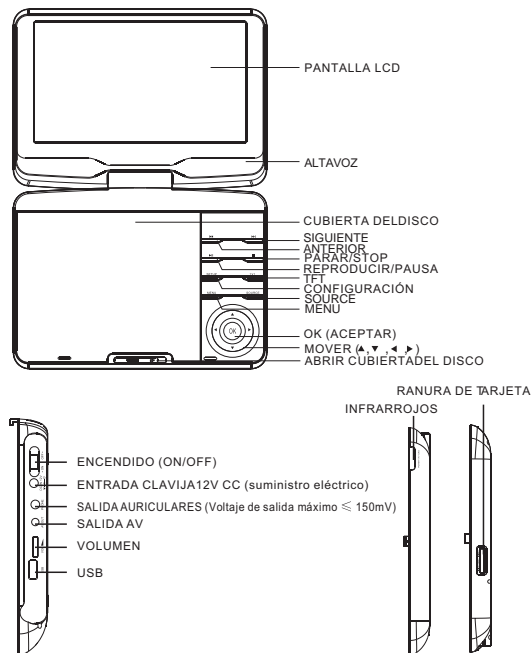

Por favor tenga cuidado cuando use tarjeta SD, si abre la unidad por completo podría dañarla tarjeta SD.

Conexión a USB

Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para pasar a la modalidad de trabajo USB



Interfaz USB

Este aparato dispone de una entrada USB IN para reproducir música MP3 y/o archivos JPEG u otros archivos. Pulse el botón < SOURCE > para seleccionar la modalidad USB IN. Las funciones son las mismas que para reproducir un disco.

Nota: el puerto USB IN es compatible con dispositivos de memoria flash, pero no garantiza la compatibilidad con reproductores MP3 que utilicen su propio software.

NOTA:

Al utilizar la función USB, no lo introduzca en la dirección incorrecta, ya que podría dañarse.


Juego

Este unidad tiene función de Juegos pulse la tecla <SOURCE> para elegir la modalidad de juego.

Por favor lea el manual de instrucciones.

Mando a distancia


- 1. Repetir A-B:** Pulse 1x: establecer A, pulsar 2x, establecer B, pulsar 3x: desactivar la función.
- 2. Prog/Repeat:** Pulsar el botón brevemente: Repetir modo. Pulsar el botón durante dos segundos: modo DVD
- 3. Botones numéricos de 0 a 9**
- 4. Configuración:** Abrir el menú de configuración.
- 5. Goto (Ir a):** Ir a un punto en concreto.
- 6. Avance rápido:**
- 7. Siguiente:** Capítulo o archivo siguiente.
- 8. Anterior:** Capítulo o archivo anterior.
- 9. SOURCE:** Selección del modo de entrada.
- 10. Visualizar:**
Visualizar información específica del disco o archivo actual.
- 11. Ángulo / Audio:** Pulsar brevemente: Cambio del modo audio (si están disponibles diferentes modos). Pulsar el botón durante dos segundos: Cambio del ángulo (si están disponibles diferentes modos).
- 12. Título / Subtítulos:**
Pulsar brevemente: Cambio del modo subtítulos (si los subtítulos están disponibles). Pulsar durante dos segundos: Seleccionar el menú de títulos DVD.
- 13. MENU / ZOOM:** Pulsar una vez: Aumentar tamaño. Pulsar durante dos segundos: Acceso al menú DVD.
- 14. STOP / SLOW:**
Pulsar brevemente: Detener. Pulsar durante dos segundos: Selección de cámara lenta.
- 15. Botones direccionales**
▲▼◀▶
- 16. Rebobinar rápido:**
- 17. ENTER:** Pulse este botón para confirmar las opciones o para reproducir los archivos.
- 18. Reproducción/Pausa**

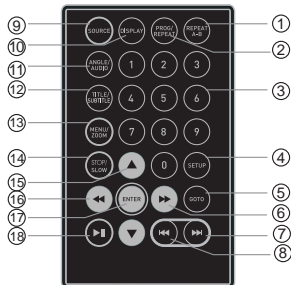

Preparación del mando a distancia

Coloque el mando a distancia en una superficie plana e introduzca la pila de botón que viene con el producto en el mando a distancia de la siguiente manera:

1. Empuje el botón hacia la izquierda.
2. Tire del receptáculo de pila hacia fuera.
3. Introduzca la pila en el compartimento asegurándose de que la polaridad coincide con los símbolos dentro del receptáculo.
4. Introduzca el receptáculo en el mando a distancia.

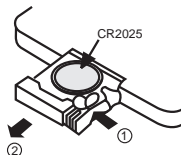

Datos de la pila

Tipo de pila: 1x CR2025 , 3 V

Vida útil: aproximadamente 1 año (para un uso normal y en condiciones normales de temperatura)

Uso del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia hacia la unidad principal cuando lo quiera utilizar.

El mando a distancia trabaja mejor en distancias inferiores a 5 metros y en un ángulo de 30° respecto a la parte delantera de la unidad. No debe haber ningún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos. No ponga el mando a distancia bajo la luz directa del sol. Si el mando a distancia no funciona correctamente ni siquiera cerca del reproductor, cambie las pilas.

Notas sobre las pilas


Retire las pilas del receptáculo si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo.

No exponga las pilas a una fuente de calor (radiador, estufa, etc) ni las arroje al fuego.



No desmonte, deforme o modifique las pilas.



Conexión a un televisor

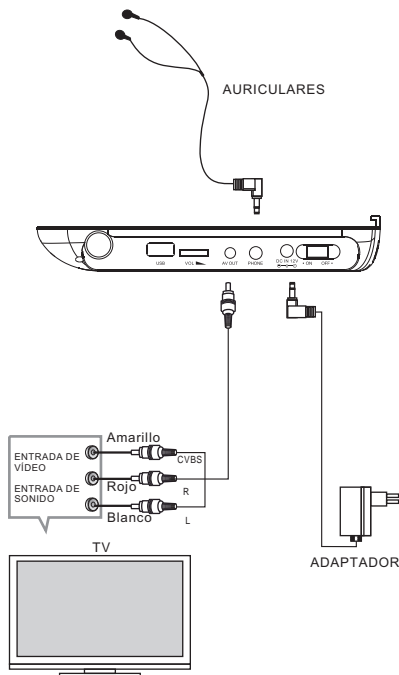

Reproducción de MP3/WMA/MPEG4

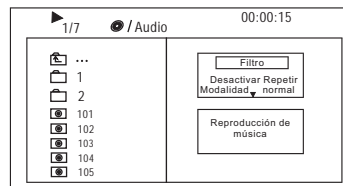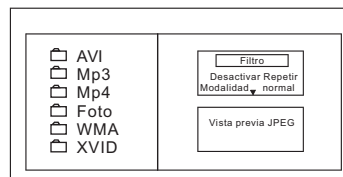

Arriba se muestra la estructura de directorios de un disco MP3/WMA/MPEG4.

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar el directorio raíz y pulse a continuación ACEPTAR para acceder al subdirectorio.

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar la pista deseada y pulse a continuación ACEPTAR o REPRODUCIR para disfrutar de la música la película.

Si desea regresar al menú anterior, pulse el **botón Dirección** para seleccionar el icono y pulse el botón ACEPTAR.

Filtro: Permite seleccionar las categorías de archivos que se muestran en la lista de visualización.

Esta selección se basa en tres categorías: Audio, Foto y Vídeo.

Repetir: Permite alternar entre diferentes modalidades de repetición en modo reproducción.

Modalidad: Permite seleccionar diferentes modalidades de reproducción.

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE UN CD

Normal: Cancela la modalidad Aleatorio.

Aleatorio: Habilita la modalidad Aleatorio. Cuando la reproducción llega al final del capítulo o pista, la reproducción selecciona al azar otro capítulo o pista. Cuando se llega al final de cada capítulo o pista, se reproducirá otro capítulo o pista de manera aleatoria hasta que se hayan reproducido todos los capítulos o pistas o se haya cancelado la modalidad Aleatorio mediante la selección de una opción de **Modalidad** diferente.

Intro Música: En esta modalidad se reproducirán 10 segundos antes de saltar a la siguiente pista.

Editar modalidad: Habilita la modalidad de reproducción programada.

Una vez seleccionada la modalidad, pulse el **botón Dirección IZQUIERDO** para acceder al directorio y pulse **ACEPTAR** para seleccionar la pista deseada. Pulse **Añadir al programa** para añadirlo a la reproducción programada.


Ver programa: Permite ver la pista programada.

Visualizar: Permite ver el directorio de pistas.

Añadir a programa: Seleccione la pista y pulse **Añadir al programa** para añadirla al directorio de reproducción programado.

Borrar programa: En el estado de parada completa (pulse el botón **PARAR** dos veces), seleccione la pista y pulse **Borrar programa** para eliminar la pista del directorio de reproducción programado.

Un disco CD DE IMÁGENES tiene una estructura de directorios tal y como se muestra en la siguiente imagen:

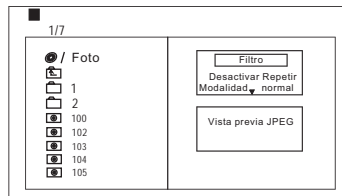

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar el directorio raíz y pulse a continuación **ACEPTAR** para acceder al subdirectorio.

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar la imagen deseada y pulse a continuación **ACEPTAR** o **REPRODUCIR** para disfrutar de la imagen. Si desea regresar al menú anterior, pulse el **botón Dirección** para seleccionar el icono [←] y pulse el botón **ACEPTAR**.

Rotación de imagen

En la modalidad de reproducción de imagen, pulse el **botón Dirección** para rotar la imagen. Pulse el botón **ÁNGULO** para cambiar la modalidad de escaneo de la imagen.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ

Pulse el botón **CONFIGURAR** del mando a distancia y se mostrará el MENÚ (principal) CONFIGURAR. Una vez dentro del menú de configuración, pulse los botones de dirección para mover arriba y abajo y seleccionar el elemento deseado. A continuación pulse **ACEPTAR** para confirmar.

Pulse el botón de dirección **IZQUIERDO** para regresar al menú de nivel superior.

Para salir de la configuración, pulse de nuevo el botón **CONFIGURAR**. En el MENÚ CONFIGURAR puede seleccionar una de las siguientes opciones.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Seleccione **Idioma** en el menú de configuración y se mostrará el submenú **Idioma**:

Idioma	Idioma OSD
Vídeo	Subtítulos
Clasificación	Subtítulos MPEG4
Restaurar	Audio
	Menú DVD

Idioma OSD

Utilice este elemento para seleccionar el idioma del menú de configuración y de visualización en pantalla.

Subtítulos

Esta opción proporciona el idioma de los subtítulos preestablecidos. Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.

Subtítulos MPEG4

Permite seleccionar diferentes opciones de subtítulos MPEG4.

Audio

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas. Esta opción proporciona opciones de idioma de mezcla incorporados en el disco.

Menú DVD

Esta opción proporciona las opciones de idioma del menú de las películas.

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

Seleccione **Vídeo** en el menú de configuración y se mostrará el submenú **Vídeo**:

Idioma	Formato pantalla
Vídeo	Sistema TV
Clasificación	Control inteligente de imagen (Smart Picture)
Restaurar	

Relación de aspecto

La relación de la imagen visualizada está relacionada con el formato en que se haya grabado el disco. Algunos discos no permiten visualizar imágenes con la relación de aspecto que seleccione.

Si reproduce un disco grabado en formato 4:3 en un televisor de pantalla ancha, aparecerán barras negras en los lados derecho e izquierdo de la pantalla. Debe ajustar la configuración de pantalla dependiendo del tipo de televisión que tenga.

Sistema TV

Este producto es compatible con salidas de varios sistemas, incluidas **NTSC** y **PAL**.

Si su televisor dispone únicamente de sistema **NTSC** o **PAL**, la pantalla parpadeará y se quedará sin color si se selecciona un sistema incorrecto.

Nota: Para más información sobre el formato de salida, consulte las instrucciones de su televisor.

Control inteligente de imagen (Smart Picture)

Sirve para ajustar el efecto de visualización para la salida de vídeo. El efecto por omisión es Estándar.

Brillo: configuración interna para el efecto visual de brillo.

Suave: configuración interna para el efecto visual suave.

Dinámico: el usuario puede ajustar el brillo, contraste, color, etc.

CONFIGURACIÓN DE CLASIFICACION

Seleccione **Clasificación** en el menú de configuración y se mostrará el submenú Clasificación:

Nota: No todos los DVD disponen de Clasificación.

Idioma	Control paterno
Vídeo	Establecer contraseña
Clasificación	
Restaurar	

Control paterno

El seleccionar Clasificación le permite establecer control paterno del reproductor. Seleccione **Control paterno** y pulse **ACEPTAR** para cambiar a una modalidad diferente.

Nota: Desbloquee la contraseña antes de establecer **Control paterno**.

Establecer contraseña

Utilice los botones numéricos para introducir cuatro dígitos (contraseña) y a continuación pulse **ACEPTAR** para confirmar.

Nota: Si olvida la contraseña, utilice la contraseña universal 6666 para desbloquear.

CONFIGURACIÓN DE RESTAURAR

Seleccione **RESE** en el menú de configuración y se mostrará el submenú:

* Utilice Restablecer a los valores por omisión para establecer los valores de fábrica y vuelva a poner el disco.

Idioma	Uso de los valores por omisión
Vídeo	
Clasificación	
Restaurar	

Resolución de problemas

Lleve a cabo las medidas para resolver problemas que se describen a continuación antes de ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente.

Apague el reproductor de DVD inmediatamente en cuanto le parezca que no está funcionando correctamente.

Desenchúfelo de la toma de suministro eléctrico y compruebe si el reproductor de DVD está más caliente de lo habitual o si sale humo de él.

Problema	Causa posible	Solución
El DVD no funciona	No está cerrada la tapa del disco	Cierre la tapa del disco
	No se ha introducido ningún disco	Introduzca un disco
	El disco se ha introducido de manera incorrecta	Introduzca el disco con la etiqueta mirando hacia arriba
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzca otro
	El código regional del reproductor no coincide con el código regional del DVD	Compruebe el código regional que corresponda
No hay sonido	La lente tiene humedad	Quite el disco y apague el reproductor de DVD al menos durante dos horas
	El dispositivo no está correctamente conectado	Compruebe las conexiones y conecte el dispositivo de manera correcta
	Auriculares conectados (altavoces inhabilitados)	Desconecte los auriculares
	Valores de configuración de sonido del DVD incorrectos	Compruebe los valores de configuración de sonido y establezca correctamente el sonido
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzca otro
No hay imagen	La pantalla del televisor está apagada o está en una modalidad de vídeo incorrecta	Encienda la pantalla LCD y/o establezca la modalidad de vídeo correcta
	El dispositivo no está correctamente conectado	Compruebe las conexiones y conecte el dispositivo de manera correcta
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzca otro
Mala calidad de imagen y/o sonido	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzca otro
	Reproducción repetida de una sección	Desactive la modalidad de bucle
El mando a distancia no funciona	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzca otro
	Hay algún obstáculo entre el mando a distancia y el reproductor de DVD	Retire el obstáculo.
	No está orientando el mando a distancia al reproductor de DVD	Orientar el mando a distancia directamente hacia el reproductor de DVD
	Se han introducido de manera incorrecta las pilas del mando a distancia.	Compruebe la polaridad de las pilas y, en caso necesario, coloque las pilas correctamente
	Las pilas están muy bajas o completamente gastadas	Ponga pilas nuevas.



Especificaciones

Elemento	Parameter
Modalidad de reproducción	NTSC/PAL
Modalidad de disco	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+ -R/W, MPEG4,
Relación S/N vídeo	≥65dB.
Resolución	≥500 líneas
Respuesta de frecuencia	fs 96KHz: 20Hz-20KHz: +/-1dB
Relación S/N audio	≥90dB
Rango dinámico	≥80dB
Distorsión	< 0.5%
Convertor D/A	96KHz/24bit
Dispositivo de visualización	TFT-LCD Color
Tamaño de pantalla	9 pulgadas
Salida de vídeo	1Vp-p(75)
Salida de audio	2 canales
Voltaje	Entrada Corriente Continua 12V (DC IN 12V)
Consumo eléctrico	≤12W

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Otras

Otras causas posibles de problemas:

Descargas estáticas u otras interferencias externas pueden producir que el reproductor de DVD no funcione correctamente. Si esto sucede, desenchúfelo de la toma de suministro eléctrico y vuélvalo a enchufar. Si el problema desaparece, desconecte el aparato de la toma de suministro eléctrico y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el servicio técnico.

nevir

JUEGOS



USER MANUAL

Requisitos de las pilas:

* Controlador inalámbrico: "AAA" x 3


Sobre el adaptador de corriente

* Utiliza únicamente el Adaptador de corriente especificado.

* Polaridad



Mando

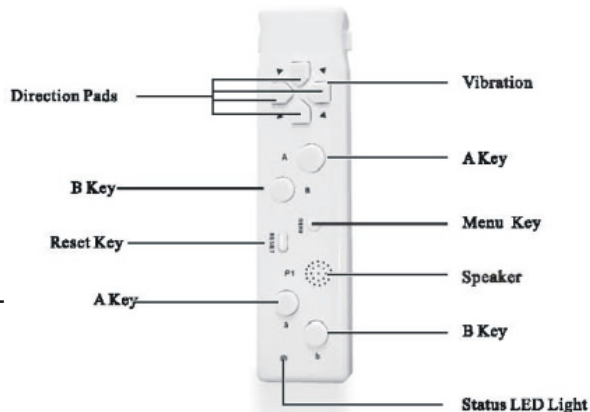

Direction Pads	Teclas de dirección	Vibration	Vibración
B Key	Botón B	A Key	Botón A
Reset Key	Botón de reinicio	Menu Key	Botón de menú
A Key	Botón A	Speaker	Altavoz
		B Key	Botón B
		Status LED Light	Luz de estado LED

Correa para la muñeca



La correa para la muñeca evita que el mando pueda resbalarse y caer mientras estás jugando.

Compartimento de pilas



Pilas de tipo AAA: x3 unidades

Retira las pilas si no vas a jugar durante un período largo de tiempo



Mando

Nota:

1. Inicio:

Conecta el televisor mediante un cable AV y pon el interruptor en “encendido” (“on”). En la pantalla del televisor se mostrarán los juegos correspondientes.

2. Función de “Apagado Automático” del controlador inalámbrico y los mandos.

- Los controladores se apagarán automáticamente tras 3 minutos de inactividad.
- Si se pulsan los botones "Inicio" y "SELECCIONAR" al mismo tiempo la unidad también se apagará automáticamente.

3. Retira las pilas cuando:



- No vayas a jugar durante un largo periodo de tiempo
- Utilices un Adaptador de corriente como fuente de alimentación de energía

Diagrama del sistema



Mando

1. Ángulo de recepción de la Unidad Principal: ± 30 grados
2. Distancia de recepción: entre 1 y 4 metros
3. Ángulo de transmisión del controlador inalámbrico y el mando: ± 45 grados


Ángulo y distancia para jugar

No debe haber objetos bloqueando ni una luz brillante

- Asegúrate de que no hay ningún objeto entre la Unidad Principal y el controlador inalámbrico o el mando.
- Una luz elevada demasiado brillante o una fuente de luz cerca de la Unidad Principal pueden interferir también con el sensor de infrarrojos.


Ángulo y distancia para jugar

Vista lateral:

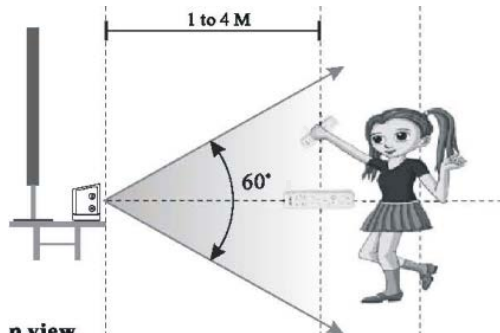

Vista superior:

1. La Unidad Principal debe colocarse verticalmente frente al jugador.
2. Ángulo de recepción: 60 grados en vertical y horizontal.
3. Distancia de recepción: de 1 a 4 metros entre la unidad y el jugador.

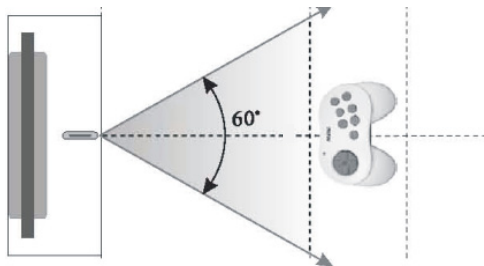

Precaución

Notas para el Jugador

1. No se debe permitir nunca que un niño enchufe el adaptador de energía a la toma de suministro eléctrico sin la supervisión de un adulto.
2. No conectes nunca una pieza de metal en la ranura del Cartucho ya que podría producir un cortocircuito. Un cortocircuito puede dañar seriamente tu Consola.
3. Recuerda retirar las pilas y evita dejarlas puestas en la consola o en el Joypad durante mucho tiempo ya que pueden derramar líquido y dañar el equipo.
4. Comprueba que todas las conexiones se han realizado correctamente antes de encender el sistema.
5. Utiliza este sistema con el sistema de televisión correspondiente para que funcione correctamente.
6. Ajustes técnicos y sugerencias
 - a. Trata de mantenerte lo más alejado posible de la pantalla del televisor para evitar accidentes.
 - b. Recuerda ajustar correctamente el contraste, el brillo y el nivel de color de tu televisor para disfrutar de una partida agradable.
 - c. Utiliza este juego en una habitación que disponga de un buen espacio para que tu partida resulte mejor y más cómoda.
 - d. Durante el juego, tómate un descanso si estás cansado. Recuerda que la idea es divertirse.
 - e. Cuando vayan a jugar niños es importante que los padres estén pendientes de ellos para evitar accidentes.
 - f. Recuerda mantener la distancia entre jugadores y otras personas ya que este vídeo juego se basa en el movimiento y es importante evitar accidentes.



7. Avisos sobre las pilas:

- Recuerda que no debes cargar pilas que no sean recargables.
- No se debe permitir a los niños cambiar las pilas recargables si los padres no están presentes.
- No se deben retirar las pilas del cargador hasta que no estén completamente cargadas.
- No deben producirse cortocircuitos en los terminales de carga del cargador de las pilas ya que podría dañar el equipo y producir también daños personales.
- No se deben utilizar varias fuentes de alimentación de energía al mismo tiempo con esta consola. Debes elegir entre las pilas AAA o el Adaptador de corriente. Si utilizas los dos al mismo tiempo se puede dañar el equipo.
- Este sistema de vídeo juego está diseñado para niños mayores de 3 años.
- Este sistema de vídeo juego debe ser utilizado únicamente con un Adaptador de corriente compatible.
- Recuerda: el Adaptador de corriente no es un juguete.

8. Recuerda conservar la caja del sistema del vídeo juego en buen estado y así mantener de la mejor manera este producto.

8 Hyper-Sports

B= para navegar en el menú hacia atrás.

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú. Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

Para batear selecciona el tipo de golpe utilizando las [Teclas de dirección] y a continuación pulsa [A] para confirmar. Mueve el controlador como un bate de beisbol para golpear la bola.

Para jugar a los bolos selecciona el tipo de utilizando las [Teclas de dirección] y a continuación pulsa [A] para confirmar. Balancea el controlador para arrojar la bola.

Para jugar en el campo de juego, pulsa [A] para pasar la pelota.

PING PONG



Juega al Ping pong contra el ordenador o un amigo en partidas de 1 ó 2 jugadores.

Agarra y utiliza el controlador como una raqueta de tenis.

Controles:

A= confirma la selección y arroja la pelota

B= navega en el menú hacia atrás

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú. Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

Para servir pulsa [A] para lanzar la pelota hacia arriba. A continuación balancea el controlador cuando la pelota haya llegado al punto más alto. Golpea la bola midiendo bien el tiempo de los golpes. Si golpeas la pelota a diferentes alturas y distancias puedes conseguir estilos de toques y velocidades diferentes.



BOLOS



Un juego para poner a prueba tu habilidad con los bolos en partidas de 1 ó 2 jugadores.

Controles:

TECLAS DE DIRECCIÓN = posición del tiro

A=confirma la selección/dirección

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú. Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

JUEGOS DE DEPORTE

INSTRUCCIONES DE JUEGO

AVISO: Lleva siempre puesta la correa de muñeca.

TENIS



Juega al tenis contra el ordenador en partidas de 1 jugador. Agarra y utiliza el controlador como una raqueta de tenis. Puedes jugar con o sin el accesorio.

Controles:

A= confirma la selección

B= navega en el menú hacia atrás

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú. Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

Para servir pulsa [A] para lanzar la pelota hacia arriba. A continuación balancea el controlador cuando la pelota haya llegado al punto más alto.

Golpea la bola midiendo bien el tiempo de los golpes. Si golpeas la pelota a diferentes alturas puedes conseguir toques diferentes (remates, globos etc.).

GOLF



Una partida de para 1 jugador. Agarra y utiliza el controlador como un palo de golf. Puedes jugar con o sin el accesorio.

Controles:

TECLAS DE DIRECCIÓN = ajusta la selección del golpe

A=confirma la selección /golpea la bola

B= navega en el menú hacia atrás/ vista elevada

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú. Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

Para golpear la bola, pulsa y mantén pulsado [A]. Balancea el controlador y suelta el botón [A] simultáneamente para efectuar el golpe.



BEISBOL



Practica tus habilidades con un bate de beisbol. Partida de 1 jugador. Agarra y utiliza el controlador como un bate de beisbol. Puedes jugar con o sin el accesorio.

Controles:

TECLAS DE DIRECCIÓN = para batear/seleccionar el lanzamiento

A=confirma la selección

Para lanzar asegúrate de que estás en la posición deseada utilizando para ello las [TECLAS DE DIRECCIÓN]. Pulsa [A] para calcular la dirección y de nuevo [A] para confirmar. Balancea los controladores para lanzar en tu turno.

DARDOS



Partida de dardos para 2 jugadores

Controles:

A= confirma la selección

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú. Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

Para apuntar pulsa [A] para detener el movimiento del cursor en el número deseado. Pulsa de nuevo [A] para confirmar en qué zona de ese número deseas dar. Pulsa y mantén pulsado [A] para comenzar el cálculo de la fuerza. Balancea el controlador con el mismo movimiento con el que lanzarías un dardo en el momento en que la fuerza haya alcanzado el punto correcto.

BALONCESTO



Una partida de baloncesto de lanzamientos libres. Partida para 1 ó 2 jugadores.

Controles:

TECLAS DE DIRECCIÓN = ajusta la posición

A= apunta/lanza

Pulsa [A] y utiliza las [Teclas de dirección] para navegar a través de las opciones del menú.

Utiliza [A] para confirmar cada selección. Utiliza [B] para volver a la pantalla del menú anterior.

Utiliza las [TECLAS DE DIRECCIÓN] para navegar a través de las opciones del menú. Pulsa y mantén pulsado [A] para apuntar y suelta el botón [A] para lanzar.

BOXEO



Prueba tu puesta a punto en el boxeo. Partida para 1 jugador. Hacen falta ambos controladores para jugar.

Controles:

Controlador P1=brazo derecho

Controlador P2= brazo izquierdo



Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

Para dar cumplimiento a la norma EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante Nevir, S.A. ya que necesitan herramientas especiales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

2004/108/EC&EN55014

LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2006/95/EC

Descripción del aparato:

Reproductor DVD Portátil 9" (23cm) con Juegos y Mando inalámbrico

Modelo NEVIR: NVR-2744DVD-PGCUJ

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **Nevir S.A.**

**C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares - Madrid**

